TOTO

Инструкция по монтажу


Электронный унитаз-биде

Полностью автоматический, электронный блок


TCF795C2CSR (модель CES795)
TCF797C2CSR (модель CES797)

Содержание

Меры безопасности 2
Перед монтажом 3
Комплект поставки 4
Комплект поставки (унитаз) 5
Необходимые инструменты 5
Общий вид после монтажа 6
Порядок монтажа 7
Монтаж пульта 13
Проверка работы 15
Монтажной организации 16

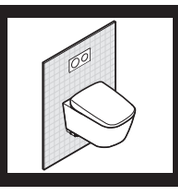

Порядок монтажа (: см. эту инструкцию)

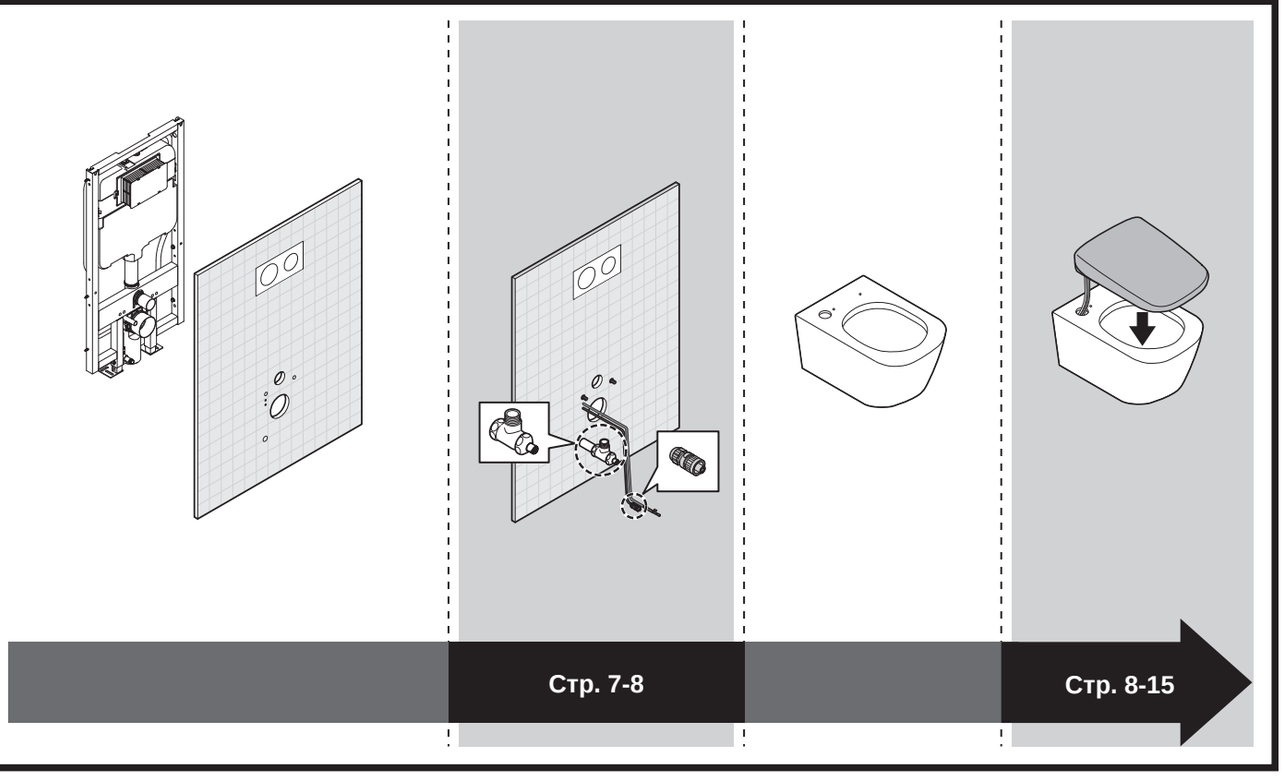

●Перед монтажом внимательно прочитайте инструкцию и выполняйте установку согласно её указаниям.

Меры безопасности

Перед монтажом прочитайте раздел «Меры безопасности» и соблюдайте все предупреждения и указания.

Знаки и их значения

⚠	**ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ**	Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или смерти.	⚠	**ОСТОРОЖНО**	Несоблюдение указаний может привести к травмам или повреждению имущества.

Примеры знаков

⃠	Запрещённое действие.	❗	Обязательное действие.

- Прибор класса I. Необходимо заземление.
- При монтаже обеспечьте доступ к главному выключателю в электрощите.
- Используйте новый шланг подачи воды из комплекта. Не используйте старый шланг.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⃠

Подключайте только к сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- Возможны возгорание или перегрев.

Не используйте повреждённые провода и разъёмы или провода с неплотными соединениями.
- Возможны пожар или поражение электрическим током.

Не размещайте разъём питания под вводом воды. Шланг не должен касаться разъёма.
- Конденсат может попасть в разъём и вызвать пожар или поражение током.

Используйте водопроводную воду. Не используйте морскую или очищенную сточную воду.
- Возможны воспаление кожи или неисправность.

Не устанавливайте прибор в автомобилях, на судах и других подвижных объектах.
- Возможны пожар, поражение током, короткое замыкание или неисправность.
- Падение сиденья, крышки или основного блока может привести к травме.

Не повреждайте сетевой кабель, провода и их разъёмы.
Не ударяйте, не тяните резко, не скручивайте, не перегибайте, не повреждайте и не переделывайте их.
Не нагревайте их, не придавливайте тяжёлыми предметами, не стягивайте и не зажимайте.
- Использование повреждённого прибора может вызвать пожар, поражение током, перегрев или замыкание.

Не превышайте допустимую нагрузку оборудования электроснабжения.
- Превышение допустимой нагрузки может вызвать перегрев и пожар.

❗

Проверьте правильность подключения проводов и разъёмов питания.
- Возможны пожар или поражение электрическим током.

Подключайте к однофазной трёхпроводной сети с заземлением и УЗО на ток не более 30 мА.

Не устанавливайте электроприбор там, где на него попадает вода или образуется конденсат.
В ванной обеспечьте циркуляцию воздуха: установите вытяжной вентилятор или вентиляционное отверстие.
- Возможны пожар или поражение электрическим током.

Не ударяйте по керамической части.
- Возможны повреждение керамики, травма, материальный ущерб или утечка воды.

При переноске держите прибор за керамическую часть.
- Переноска за другие части может вызвать повреждение, травму, ущерб или утечку воды.

Повреждённый сетевой кабель должен заменить изготовитель, сервисная служба или квалифицированный специалист.

Подключайте прибор к холодному водоснабжению.
- Возможны ожоги или неисправность прибора.

При монтаже и электроподключении соблюдайте требования действующих стандартов.

Обязательно проверьте правильность заземления.
Используйте медный провод диаметром не менее 1,5 мм; сопротивление заземления - не более 100 Ом.
- Иначе при неисправности или утечке тока возможно поражение электрическим током.

* Поручите подключение заземления монтажной организации.

Меры безопасности (продолжение)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте правильность подключения: L - фаза, N - нейтраль.
Неправильное подключение может вызвать неисправность.

Установите устройство электропитания в следующем порядке.
Заранее выберите место согласно действующим нормам, как можно дальше от ванны.
• Возможны пожар или поражение электрическим током.
* Убедитесь, что электропроводка подготовлена. Иначе поручите её подготовку монтажной организации.

На вводе питания обязательно установите устройство отключения.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не поднимайте прибор за сиденье или крышку.
• Падение основного блока может привести к травме.

Не перегибайте, не повреждайте и не надрезайте шланг подачи воды.
• Возможна утечка воды.

Не снимайте фильтр подачи воды при открытом угловом запорном кране.
• Вода будет выбрасываться наружу.

При монтаже строго соблюдайте указания этой инструкции.
• Неправильный монтаж может вызвать утечку воды, поражение током или пожар.

Зафиксируйте основной блок на монтажной пластине до щелчка.
Затем слегка потяните его на себя и убедитесь, что блок не снимается.
• Падение основного блока может привести к травме.

Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности.
• Иначе возможны утечка электролита, перегрев, разрыв или возгорание батареек.

При длительном перерыве в использовании извлеките батарейки из пульта.
• Иначе возможна утечка электролита.

Перед монтажом

- Не включайте питание и не подавайте воду до полного завершения монтажа.
- Не повреждайте соединитель на конце шланга подачи воды (C-2).
- Давление воды: 0,05 МПа (при потоке) - 0,75 МПа (в статическом состоянии).
  Соблюдайте этот диапазон. При слишком низком давлении смыв может быть неполным.
- Температура подаваемой воды: 0-35 °C. Соблюдайте этот диапазон.
- Температура окружающей среды: 0-40 °C. Соблюдайте этот диапазон.
- Используйте только шланг подачи воды (C-2) и угловой запорный кран (A-7) из комплекта.
  * Остатки воды внутри прибора после заводской проверки не являются признаком неисправности.
- Пакет защищает конец шланга (C-2) от повреждений. Снимайте его только на шаге ⑩-①.
- Электролиния должна отвечать требованиям: ток не менее 10 А, питание 220 В переменного тока, 50 Гц.
  * Параметры питания и номинальная мощность указаны на этикетке сзади прибора.
- Подключите изолированный кабель 60227IEC53 (RVV) к соединительному разъёму (A-9).

Комплект поставки

A-1



A-2



A-3



A-4




A-5




Защита пульта от кражи


A-6




A-7




A-8

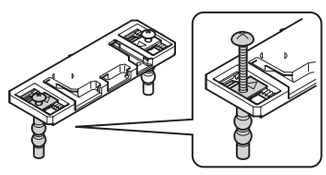

A-9

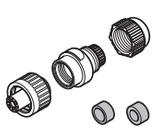

A-10

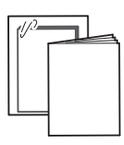

A-11




A-6, A-11


* Защиту пульта от кражи (A-6) и панель индикации пульта (A-11) устанавливайте по согласованию с пользователем.
Если защита от кражи не используется, обязательно передайте её пользователю.

Комплект поставки (унитаз)

D-1

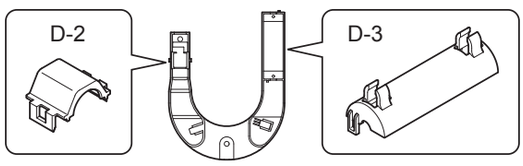

D-4



D-5




D-6




Необходимые инструменты

B-1



B-2

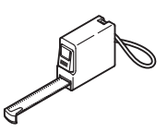

B-3



B-4



Для защиты изделия от повреждений.


B-5




B-6




B-7

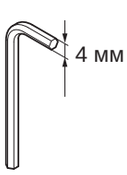


B-8




B-9



B-10



Общий вид после монтажа

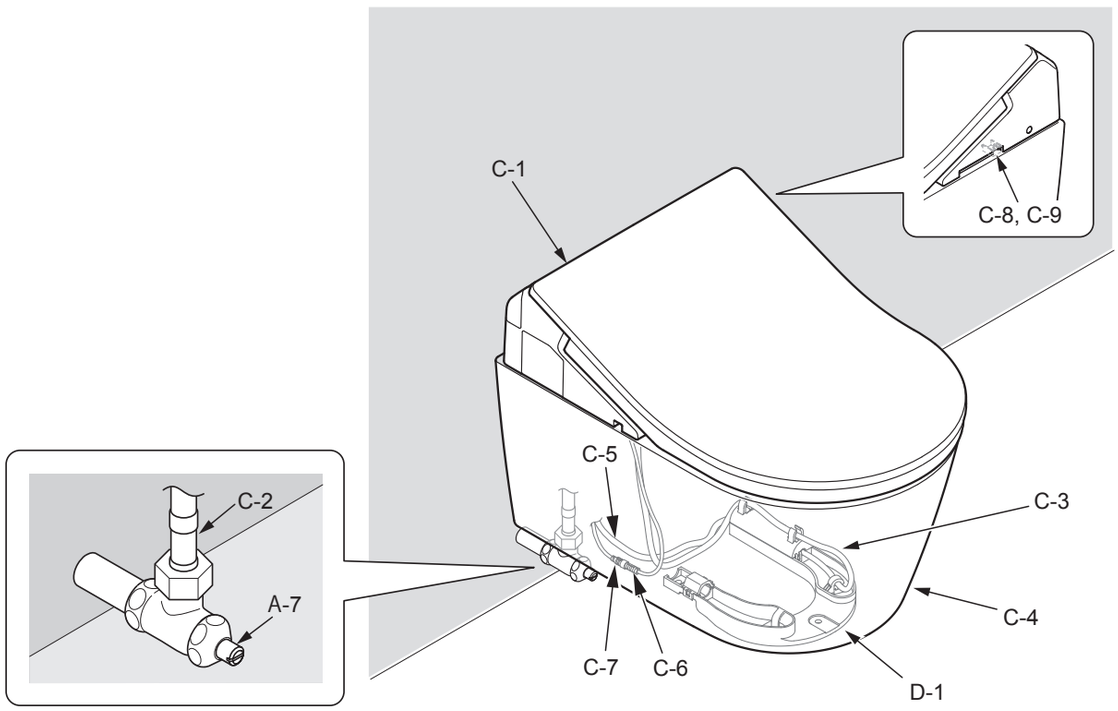

Условные обозначения

Действие монтажника.


Последовательность действий.

Автоматическое действие прибора.


Действие, требующее проверки.

Порядок монтажа


1

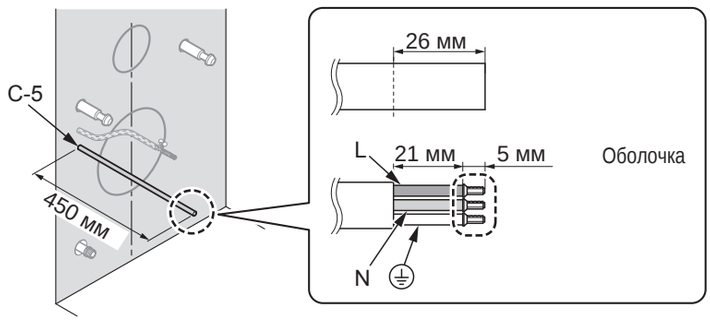


2

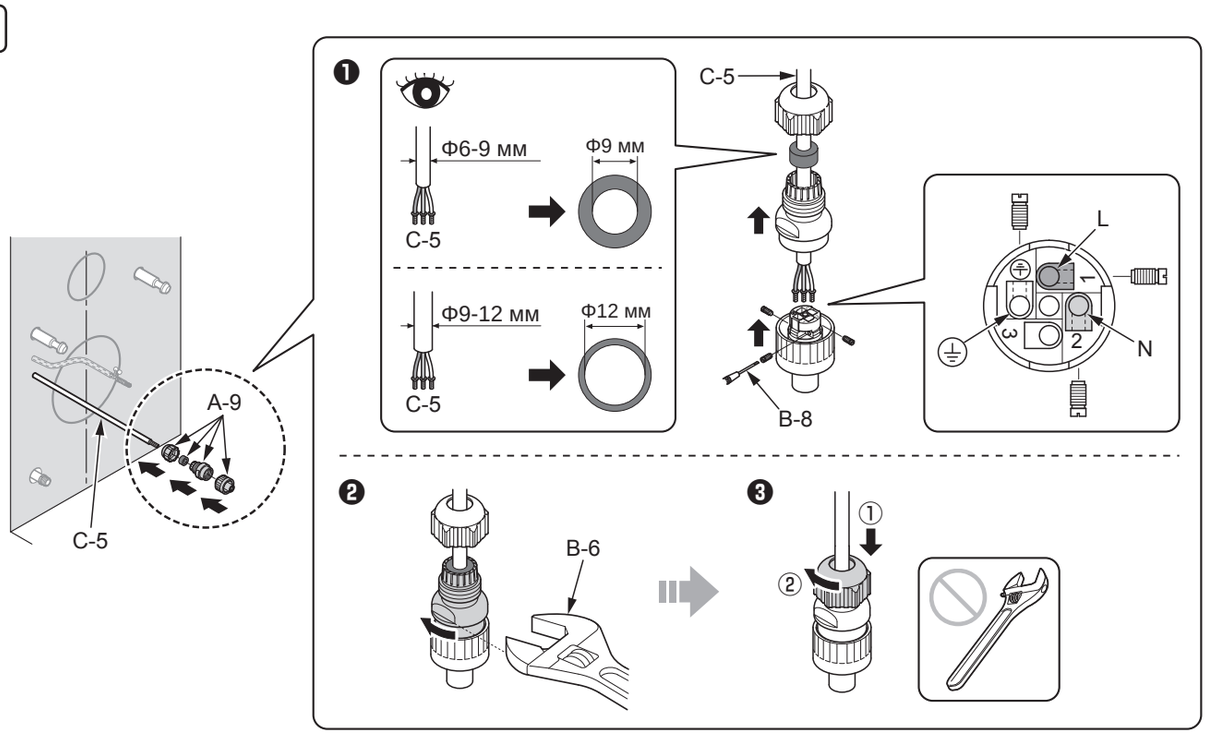

3

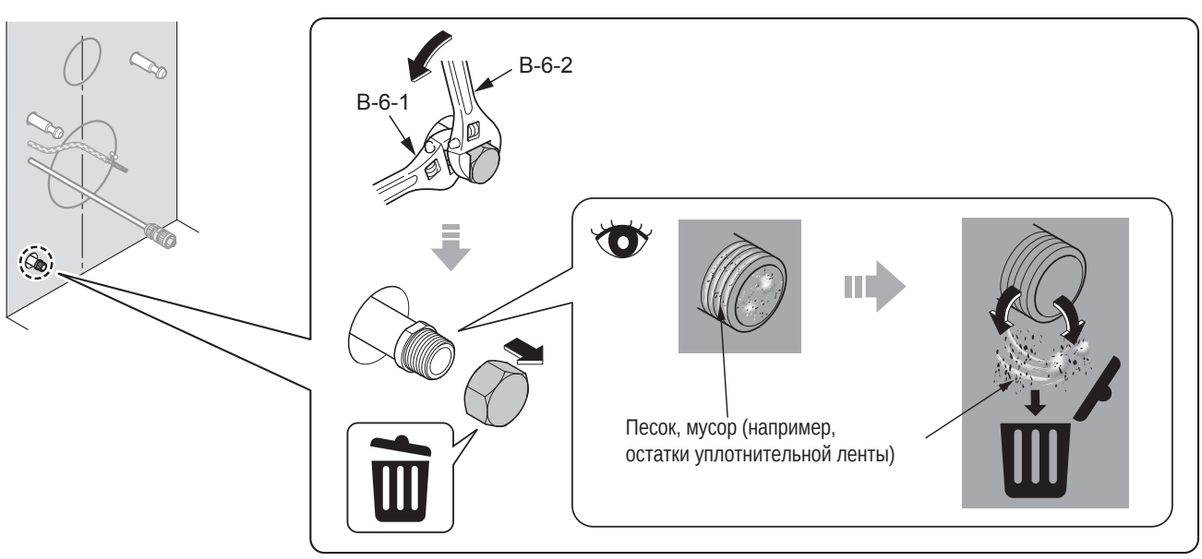


4

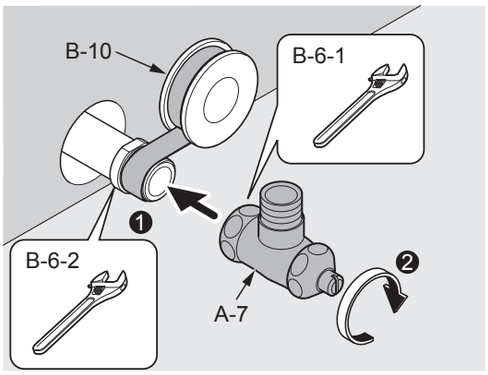


5 Установите унитаз (см. инструкцию по монтажу унитаза).


6

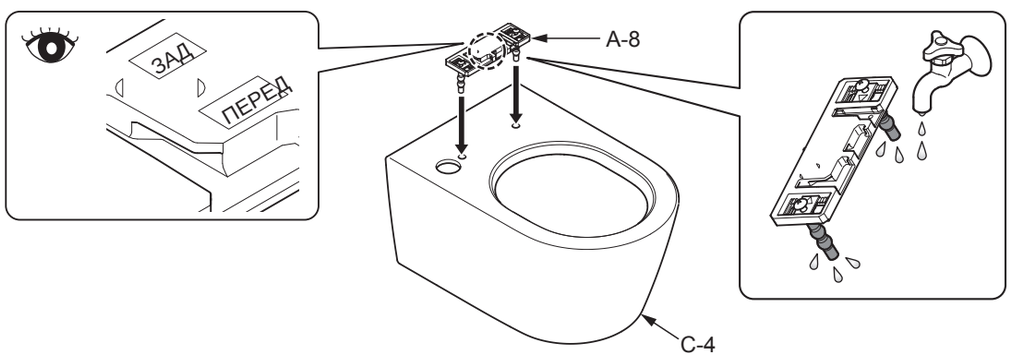

7

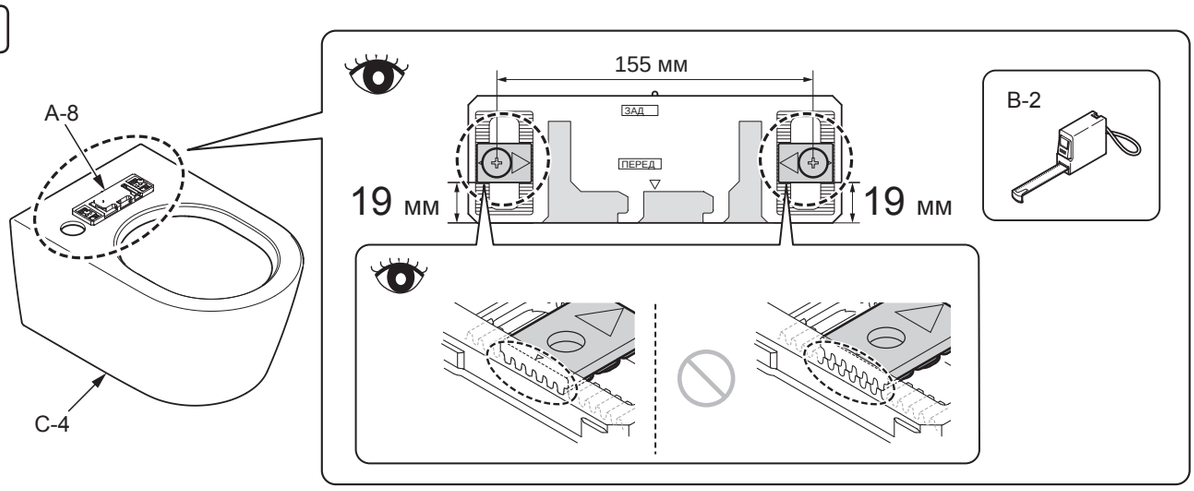


8

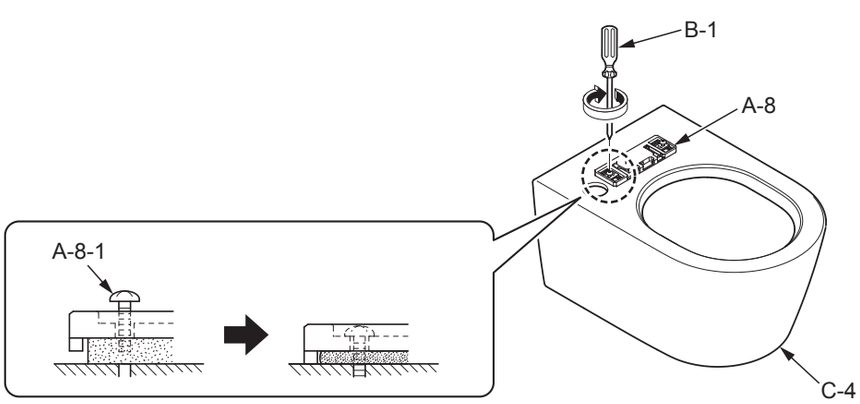



Если A-8-1 не закреплён полностью, блок C-1 будет смещаться в стороны.

9

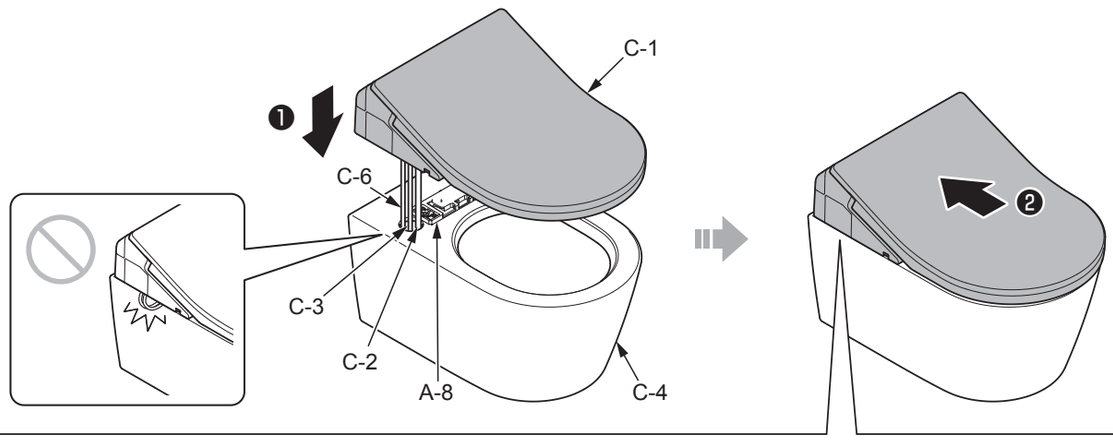

❷Вставьте C-1 в A-8 до щелчка.
После монтажа слегка потяните C-1 и убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

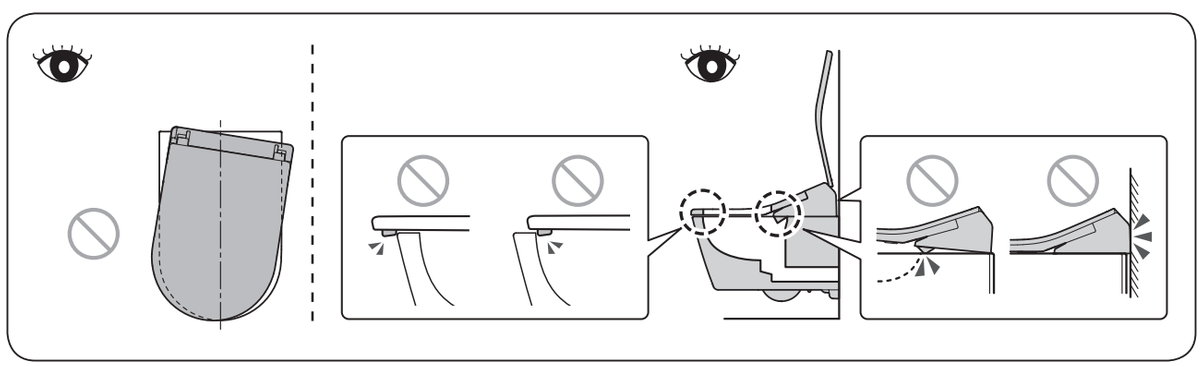


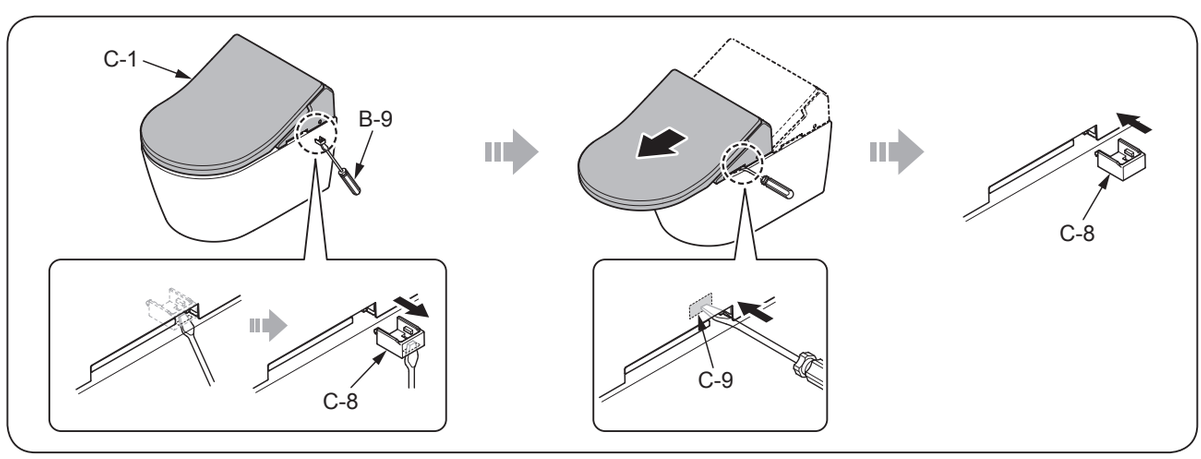


7

10


①

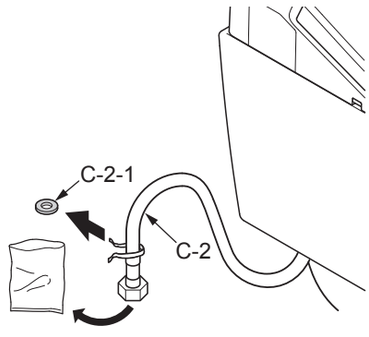


②

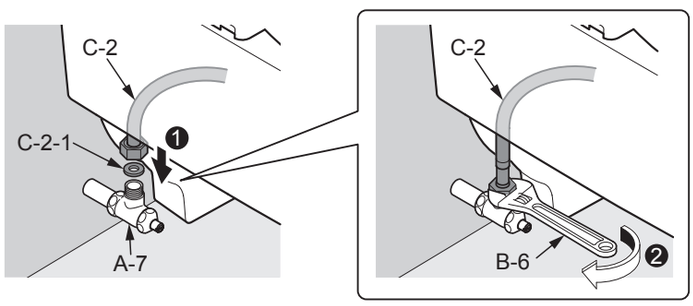

11

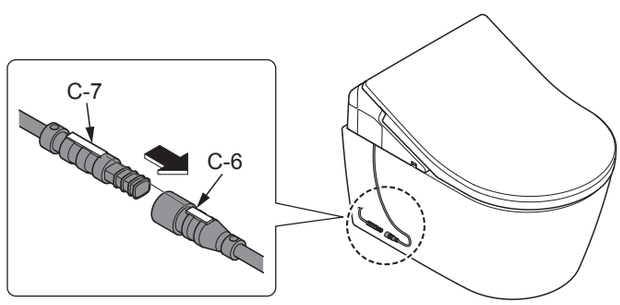


12

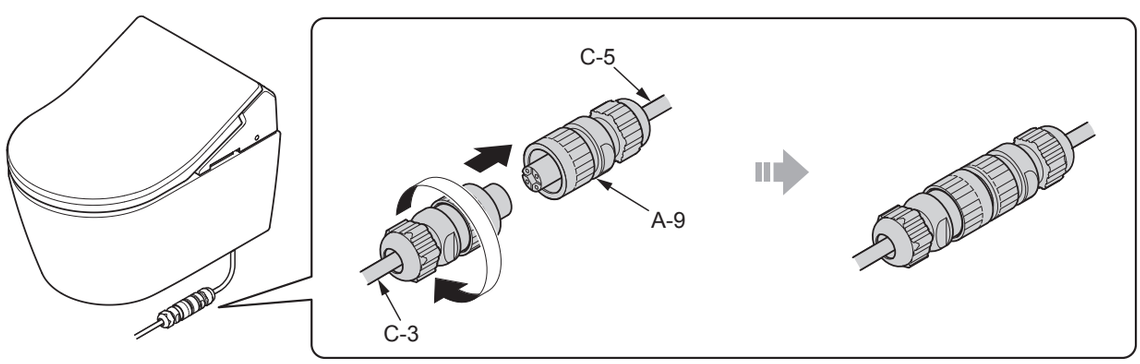


13

D-4


Обязательно ознакомьтесь с инструкцией D-4.

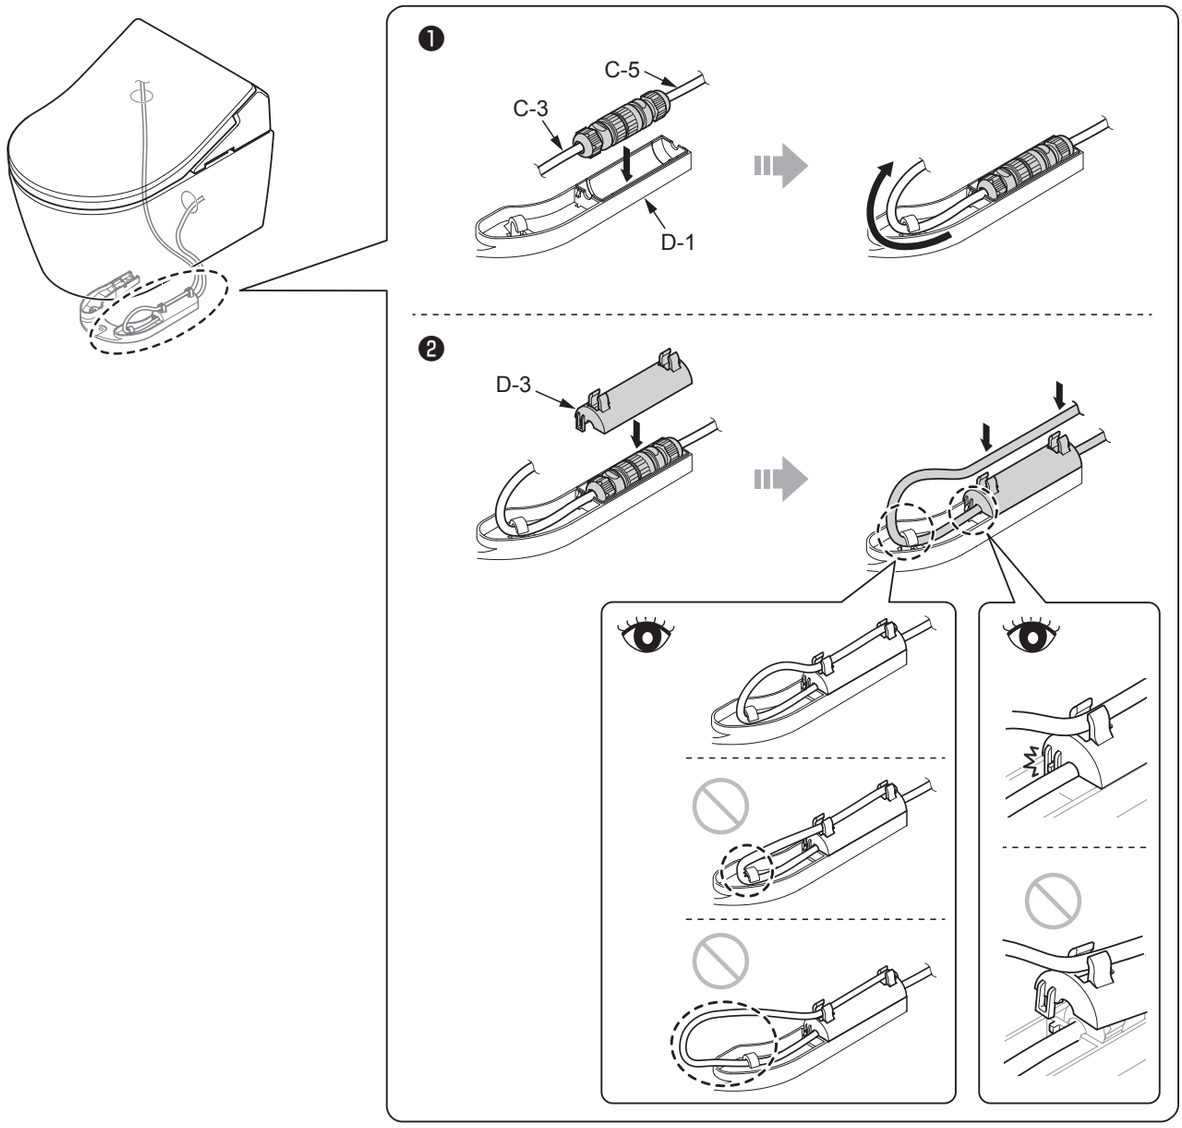


14

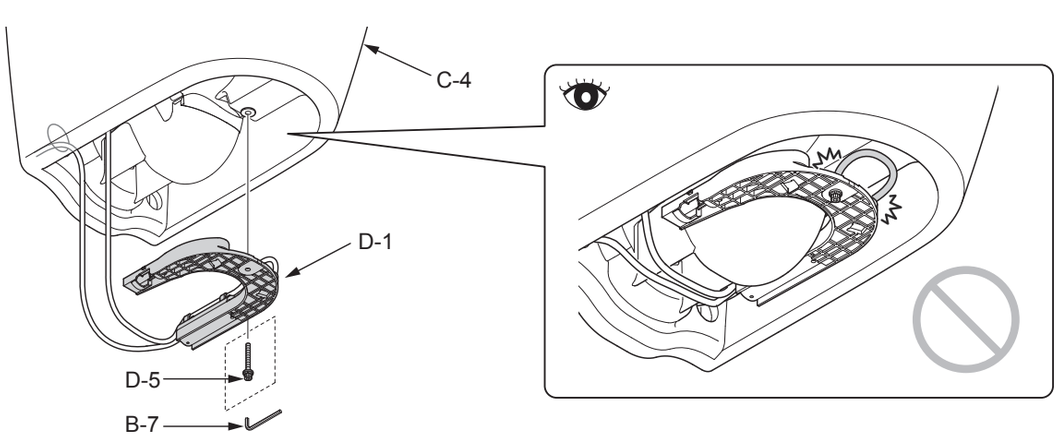


15 Уберите C-5 и C-7 внутрь унитаза, чтобы они не были видны снаружи.
Затем закрепите их вместе с C-3 с помощью D-6.

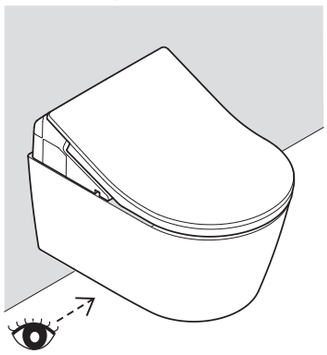


❶

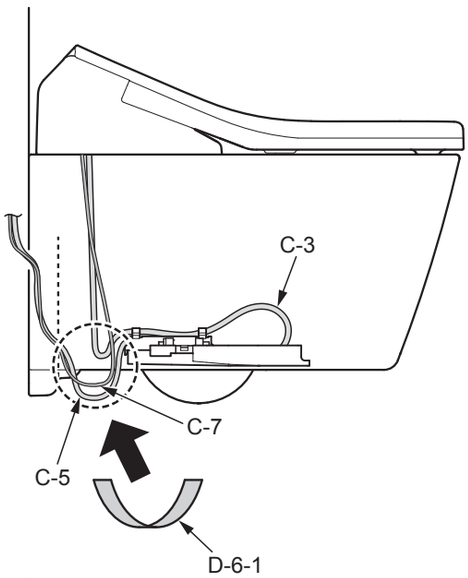

❷

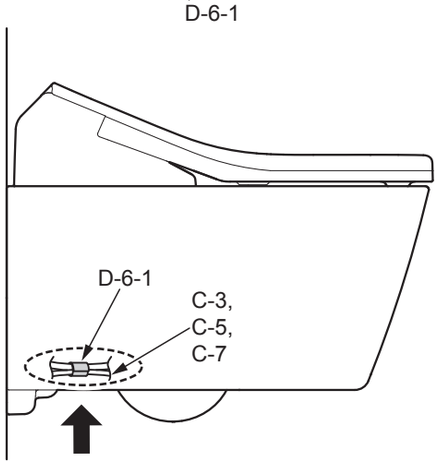


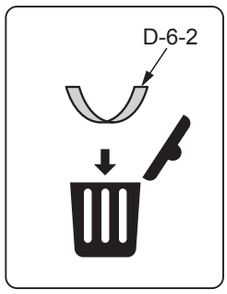

Монтаж пульта


16 Включите главный выключатель в электрощите.

17

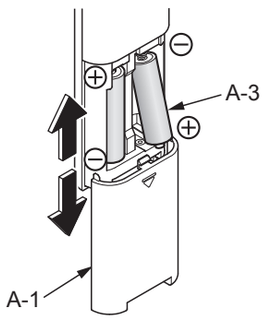


18

Боковая стена

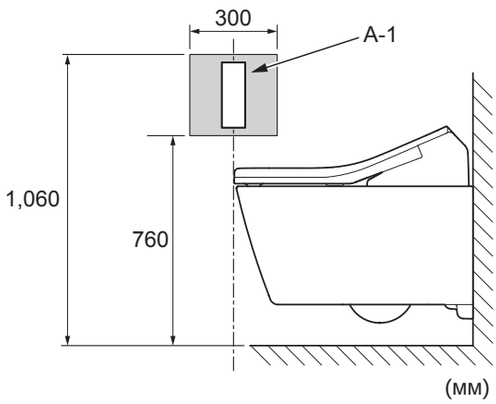


19 По схеме шага 18 временно установите A-1 и проверьте приём сигнала пульта.


❶ Нажмите и удерживайте

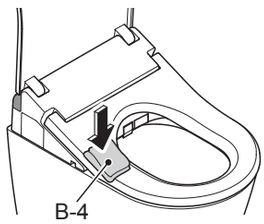


❷

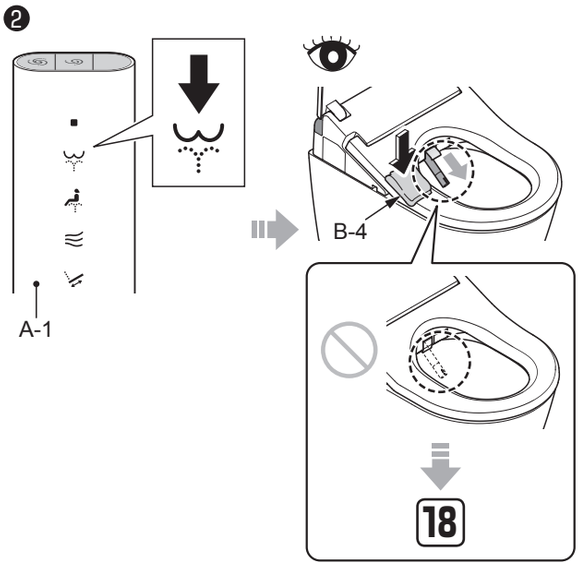



❸

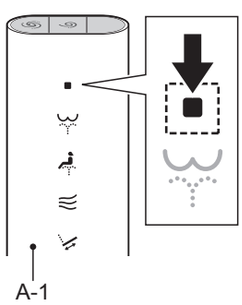

20

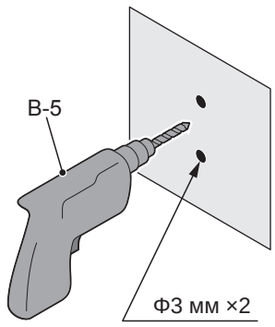


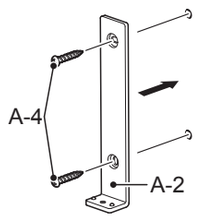

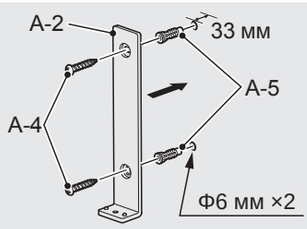

Для стен из гипсокартона или плитки.


21

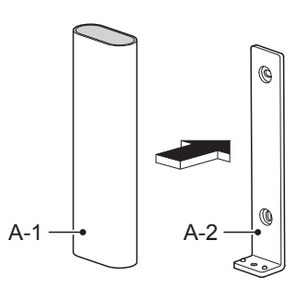


Магнитное крепление.

Проверка работы


22 Откройте угловой запорный кран (A-7).

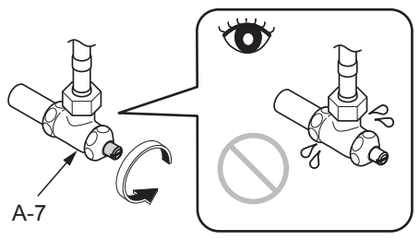

23 ❶ Нажмите и удерживайте

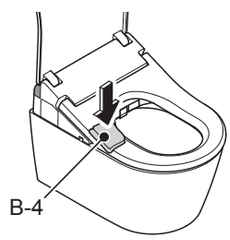


❷

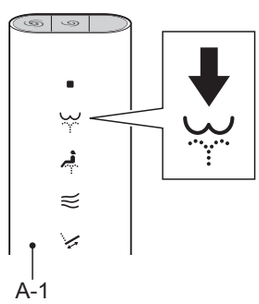


❸ Нажмите и удерживайте



❹

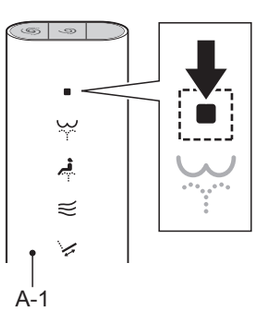

24

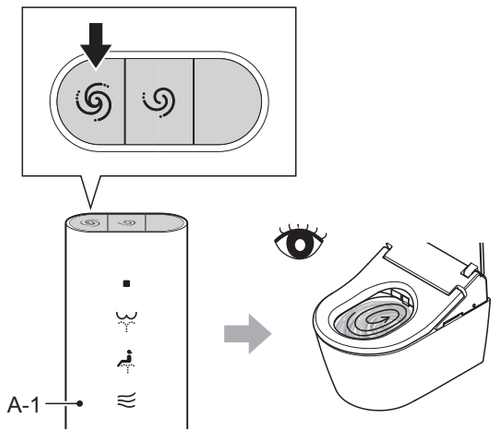

Монтаж завершён

Монтажной организации

Заполните гарантийный талон и обязательно передайте пользователю инструкции.

Объясните пользователю функции прибора и порядок его использования.

Если до передачи нового помещения пользователю остаётся некоторое время:

- •Отключите питание автоматическим выключателем в электрощите.
- •Извлеките батарейки из пульта, чтобы исключить утечку электролита.