

Проверка работы

23 Откройте угловой запорный кран (A-7).

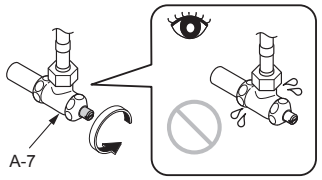


24

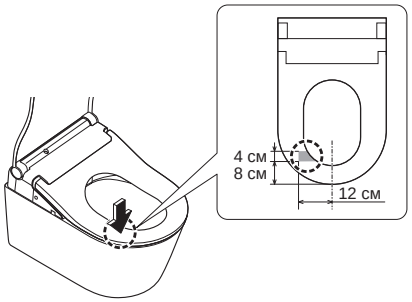


❶ Коснитесь рукой/запястьем пунктирной зоны датчика сиденья.
До ❹ включительно не убирайте руку.
Прикасайтесь непосредственно кожей.


❷

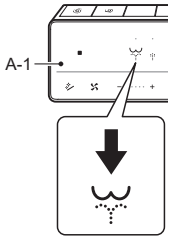


❸

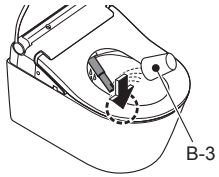

❹

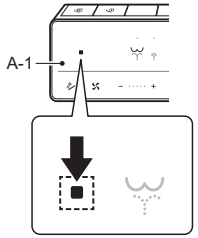

25

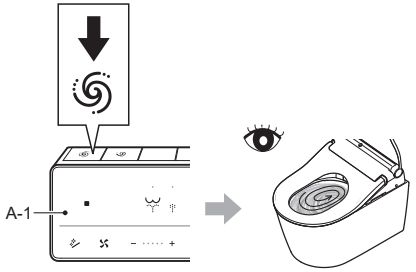

Монтаж завершён

www.bidetshop.ru

2025.12.26
D07M00R

TOTO

Инструкция по монтажу


Автоматический унитаз-биде (электронный блок)

TCF8A2E2CS (CES8A2E2CS)
TCF8B2E2CS (CES8B2E2CS)
TCF8C2E2CS (CES8C2E2CS)
TCF8A2EBCS (CES8A2EBCS)
TCF8A2ECCS (CES8A2ECCS)
TCF8A4E2CS (CES8A4E2CS)
TCF8B4E2CS (CES8B4E2CS)
TCF8C4E2CS (CES8C4E2CS)

Содержание

Меры безопасности 2
Перед монтажом 3
Комплект поставки 4
Комплект поставки (унитаз) 5
Необходимые инструменты 5
Общий вид после монтажа 6
Порядок монтажа 7
Монтаж пульта 13
Проверка работы 16

Рисунки условны. Ориентируйтесь на фактическое изделие.

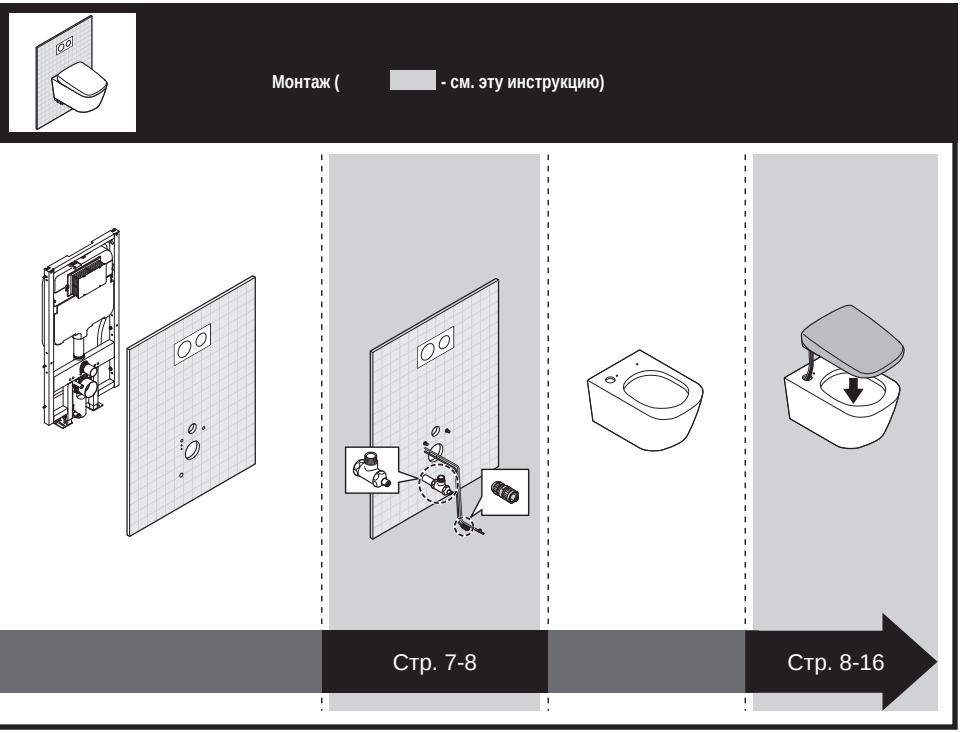

● Перед монтажом внимательно прочитайте инструкцию и выполняйте установку по её указаниям.

Меры безопасности

Перед монтажом прочитайте раздел «Меры безопасности» и соблюдайте все предупреждения и указания.

Знак	Значение
⚠ **ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ**	Игнорирование указаний и неправильные действия могут привести к тяжёлым травмам или смерти.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	Игнорирование указаний и неправильные действия могут привести к травмам или повреждению имущества.

- Прибор класса I: необходимо защитное заземление.
- Разместите прибор так, чтобы сетевая вилка и автоматический выключатель были доступны.
- Используйте новый шланг подачи воды из комплекта, а не старый шланг.
- Давление: 0,05 МПа (динамическое) - 0,75 МПа (статическое).
  Соблюдайте этот диапазон: при низком давлении смыв может быть недостаточным.

⚠ Предупреждение

Используйте только питание 220 В, 50 Гц.

Возможны пожар или перегрев.

Проверьте правильность соединения электропитания.

Возможны пожар или поражение током.

Не используйте прибор с повреждённым кабелем, повреждённым или неплотным соединением электропитания.

Возможны пожар или поражение током.

Не размещайте электрическое соединение под вводом воды. Шланг воды не должен касаться электрического соединения.

Конденсат на соединении грозит пожаром или поражением током.

Используйте питьевую воду по местным нормам. Морская, очищенная сточная и другая непитьевая вода недопустимы.

Возможны воспаление кожи или неисправность.

Не устанавливайте прибор в автомобилях, на судах и других движущихся объектах.

Возможны пожар, поражение током, короткое замыкание или поломка. Падение сиденья, крышки или корпуса может травмировать.

Не повреждайте кабель и соединитель. Кабель нельзя ударять, тянуть, скручивать, перегибать, царапать, переделывать, нагревать, придавливать грузом, связывать или зажимать.

Использование повреждённого прибора может вызвать пожар, поражение током, перегрев или короткое замыкание.

Подключите УЗО на ток не более 30 мА.

Не устанавливайте электроприбор там, где на него попадает вода или образуется конденсат.

В ванной предусмотрите вентилятор или вентиляционное отверстие для хорошего воздухообмена.

Возможны пожар или поражение током.

Не допускайте ударов по керамической части.

Это грозит повреждением керамики, травмами, ущербом и утечками.

При переноске держите прибор за керамическую часть.

Иначе возможны повреждение прибора, травмы, ущерб имуществу или утечка воды.

Повреждённый кабель должен заменить изготовитель, его сервисная служба или квалифицированный специалист.

Подключайте прибор к холодной воде.

Иначе возможны ожоги или неисправность.

Монтаж и электропроводка должны соответствовать действующим нормам.

Проверьте соединение: L - фаза, N - нейтраль.

Иначе прибор может выйти из строя.

На общем вводе питания установите устройство отключения.

Перед подключением блока питания убедитесь, что описанный выше монтаж электропроводки полностью выполнен.

Иначе немедленно поручите электромонтаж подрядчику.

Меры безопасности (продолжение)

⚠ Внимание

Монтаж выполняйте строго по этой инструкции.

Неверный монтаж грозит утечкой воды, поражением током и пожаром.

Не поднимайте прибор за сиденье или крышку.

Корпус может упасть и причинить травму.

Не перегибайте, не ломайте и не режьте шланг подачи воды.

Возможна утечка воды.

Не снимайте фильтр воды при открытом угловом кране.

Вода будет разбрызгиваться.

Вставьте корпус в монтажное основание до щелчка. Затем слегка потяните на себя и проверьте, что он не отсоединяется.

Корпус может упасть и причинить травму.

Соблюдайте полярность при установке батареек.

Иначе возможны утечка электролита, нагрев, разрыв и пожар.

При длительном простое извлеките батарейки из пульта.

Иначе возможна утечка электролита.

Перед монтажом


- Не включайте питание и не подавайте воду до завершения всего монтажа.
- Не повреждайте соединитель на конце шланга C-2.
- Температура подаваемой воды: 0-35 °C. Соблюдайте этот диапазон.
- Температура окружающей среды: 0-40 °C. Соблюдайте этот диапазон.
- Используйте только шланг C-2 и угловой кран A-7 из комплекта прибора.

  * После заводской проверки в приборе может оставаться вода. Это не неисправность.
- Снимайте защитный пакет с конца шланга C-2 только на шаге 10 (подшаг 1). Он предохраняет шланг от повреждений.
- Электропроводка должна выдерживать не менее 10 А; питание: 220 В (50 Гц).


  * Питание и номинальная мощность указаны на этикетке прибора.
- Подключите изолированный кабель 60227IEC53(RVV) к разъёму A-9.

Комплект поставки

A-1

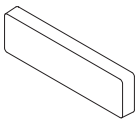

A-2



A-3



A-4




A-5



Защита пульта от кражи


A-6

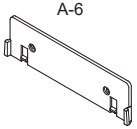

A-7



A-8

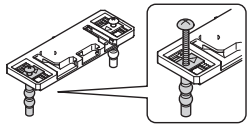


A-9



A-10



A-11



A-12




A-6, A-11

* Защиту пульта от кражи (A-6) и панель индикации (A-11) устанавливайте после согласования с пользователем. Если защита от кражи не используется, передайте её пользователю.

Комплект поставки (унитаз)

D-1

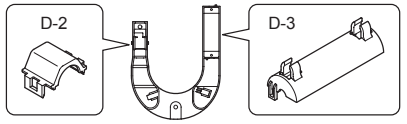

D-4



D-5




D-6




Необходимые инструменты

B-1



B-2



B-3




B-4




B-5




B-6



B-7




B-8



B-9



Общий вид после монтажа

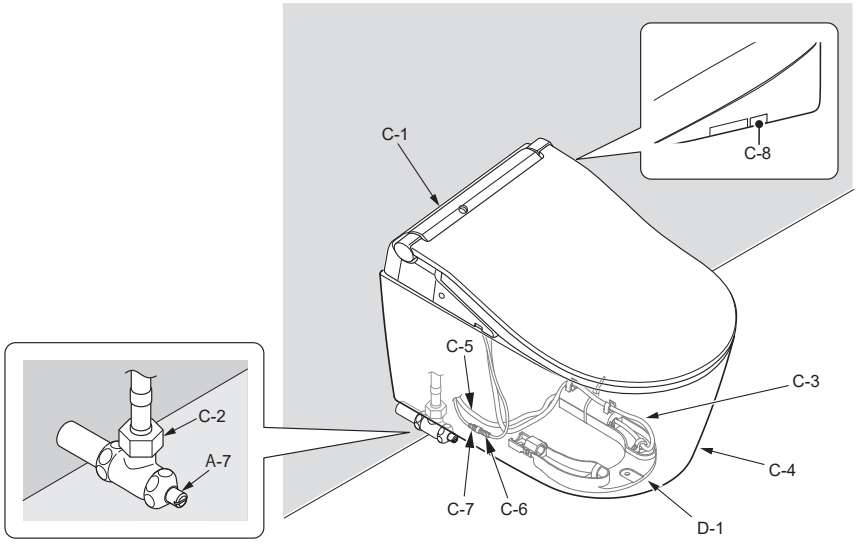

Обозначения

Действие монтажника.


Последовательность действий.

Автоматическое действие прибора.


Обязательная проверка.

Порядок монтажа


1

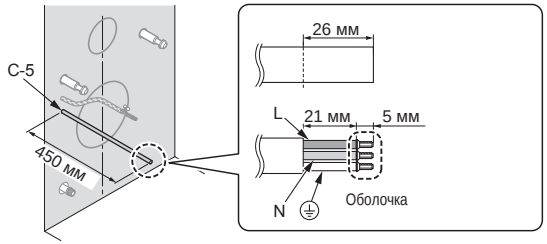


2

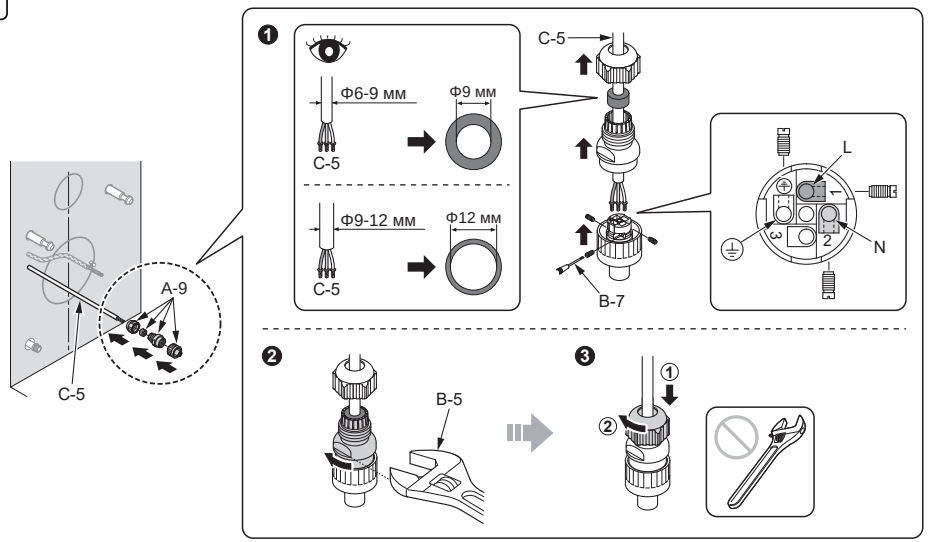

3

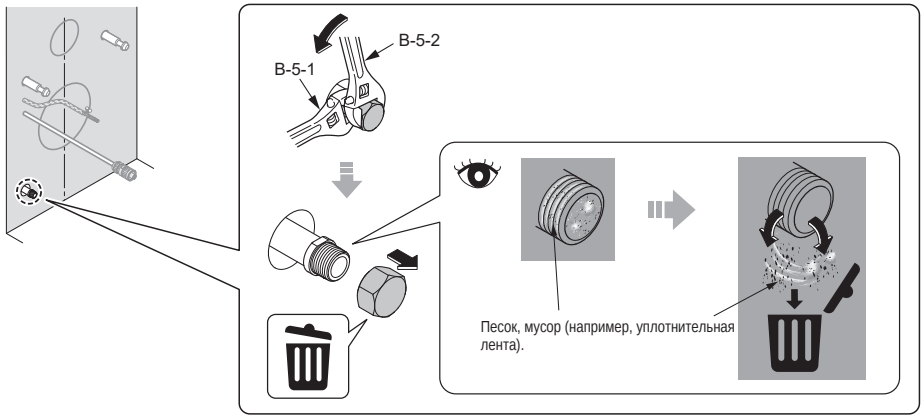


4

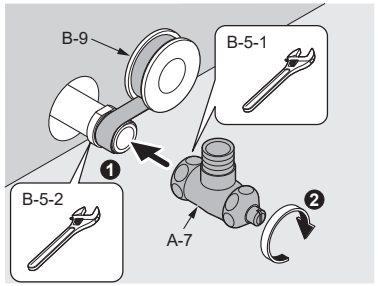


5 Установите унитаз (см. инструкцию по монтажу унитаза).


6

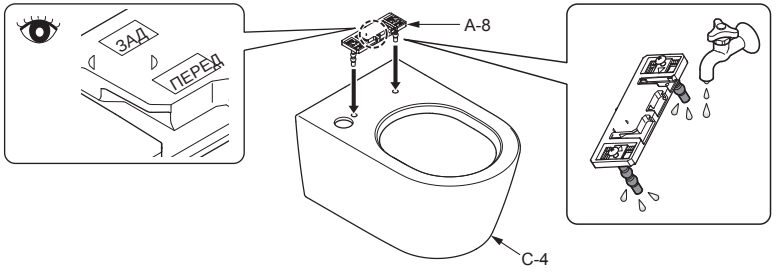

7

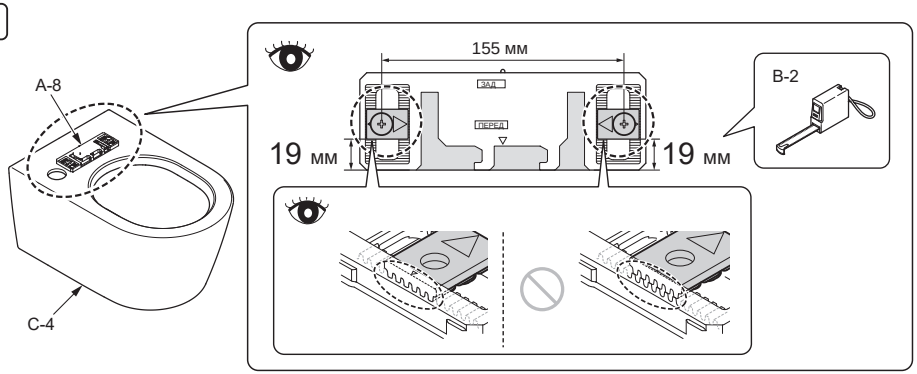


8

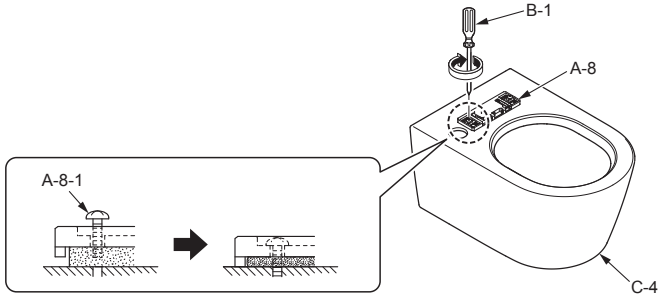


Если A-8-1 закреплён неполностью, блок C-1 будет смещаться в стороны.

9

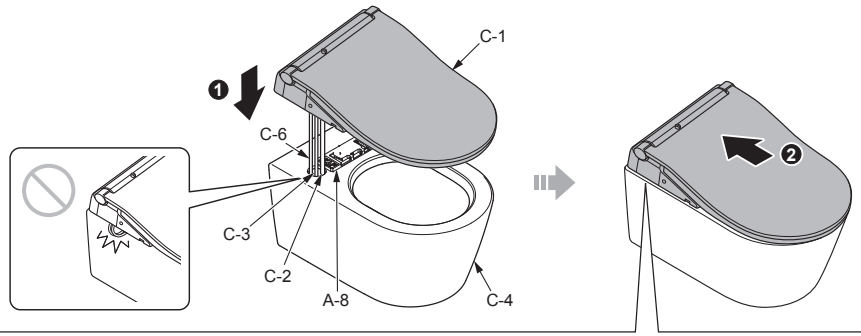


❷ Вставьте C-1 в A-8 до щелчка.
После монтажа слегка потяните C-1 и убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

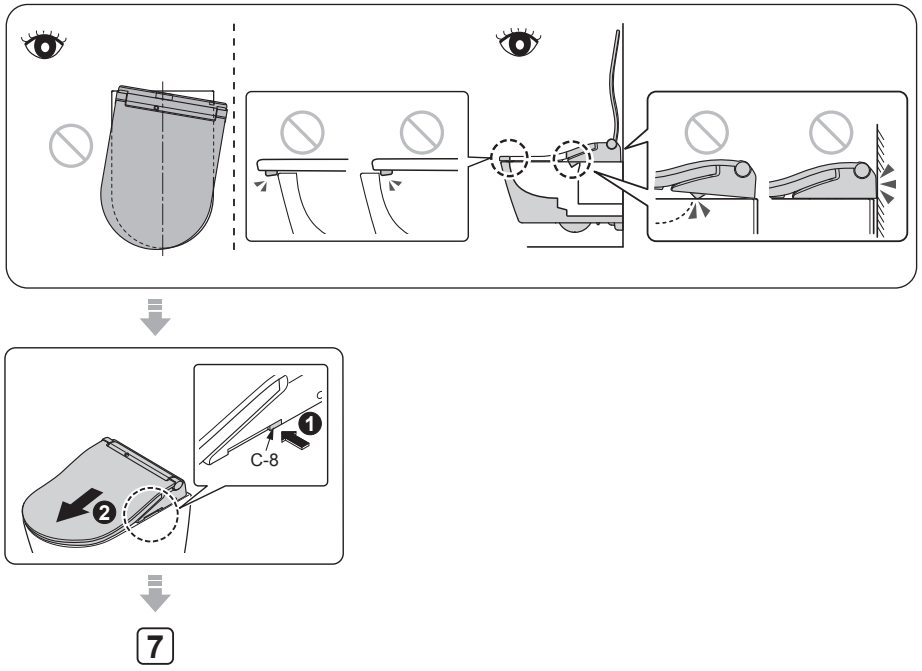


10


1

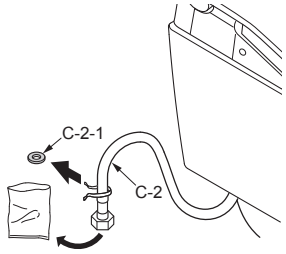


2

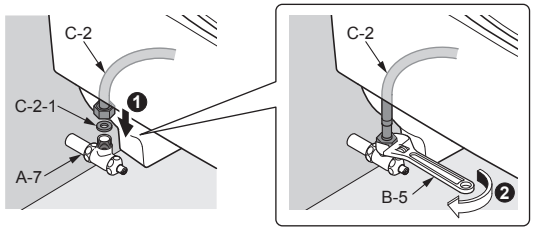

11

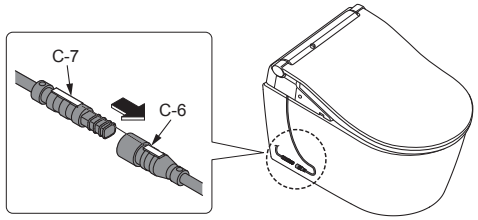


12

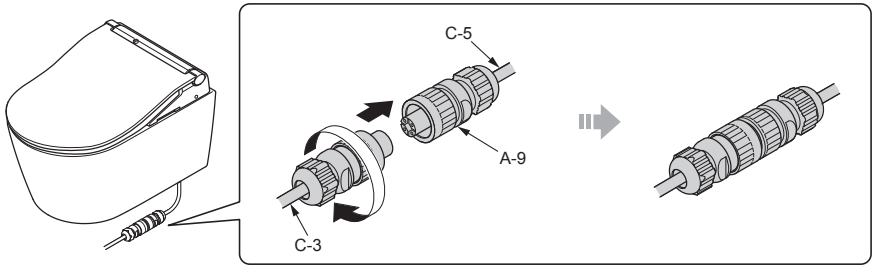


13

D-4


Обязательно ознакомьтесь с инструкцией D-4.

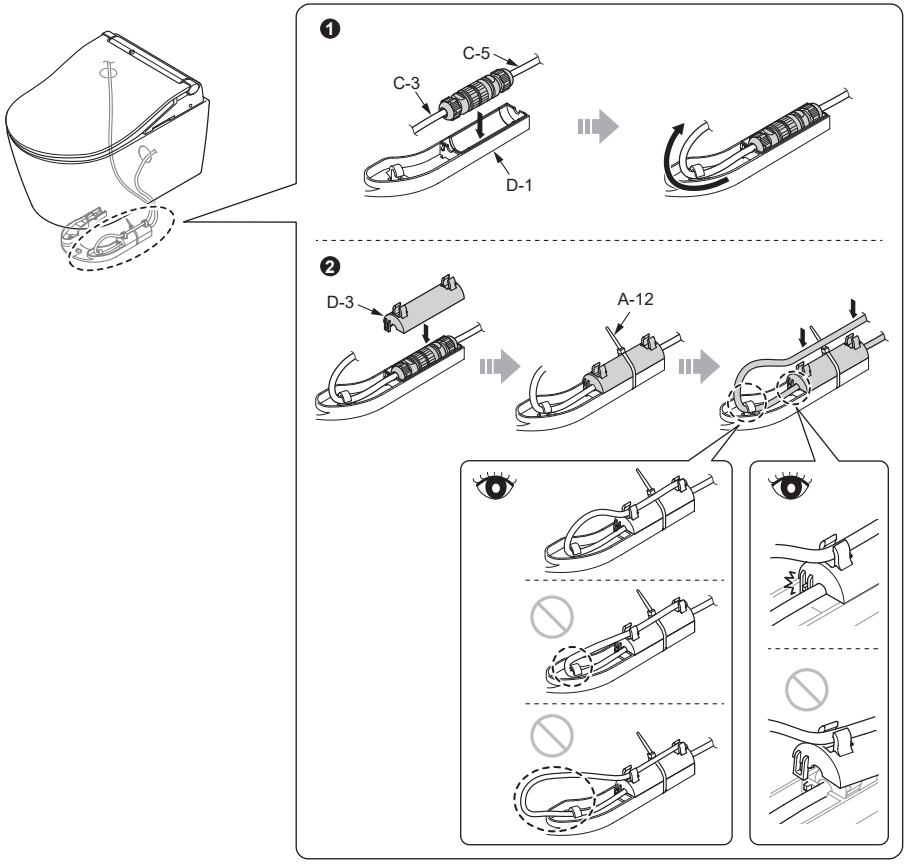


14

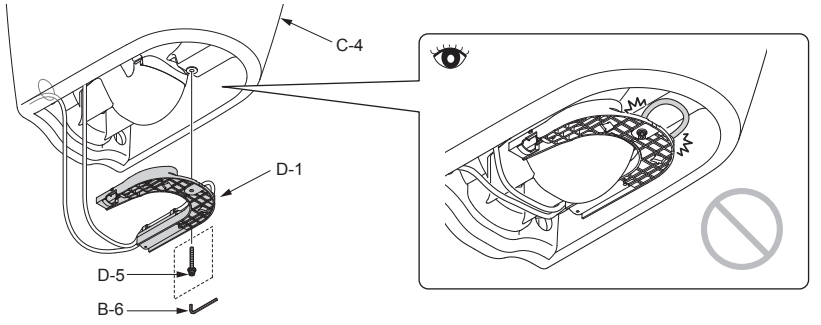


15 Уберите C-5 и C-7 внутрь унитаза, чтобы они не были видны снаружи. Затем закрепите их вместе с C-3 с помощью D-6.

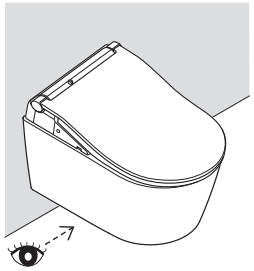

❶

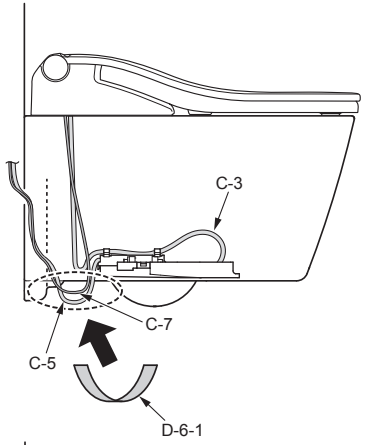

❷

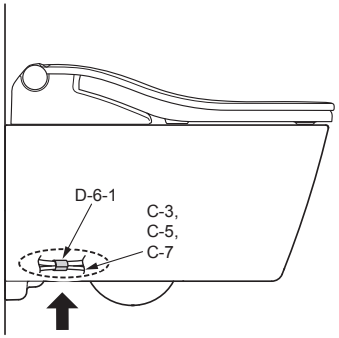




Монтаж пульта


16 Включите главный выключатель в электрощите.

17

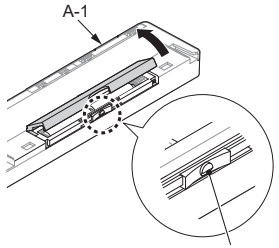


Нажмите на выступы одновременно.

18

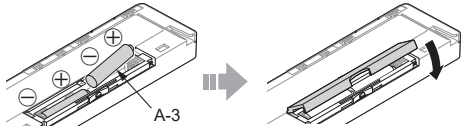


19 Боковая стена

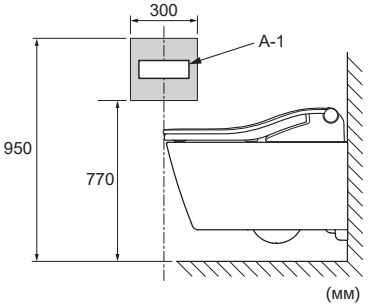


При установке защиты пульта от кражи

Оставьте место для отвёртки B-8.

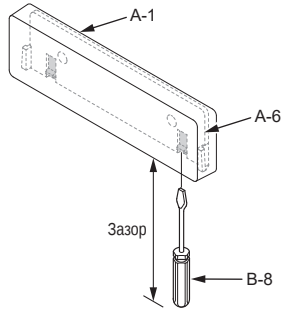


20 В месте шага [19] временно установите A-1 и проверьте приём сигнала.

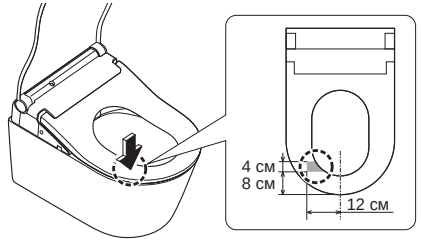


❶ Коснитесь рукой/запястьем пунктирной зоны датчика сиденья.
До ❸ включительно не убирайте руку.
Прикасайтесь непосредственно кожей.


❷

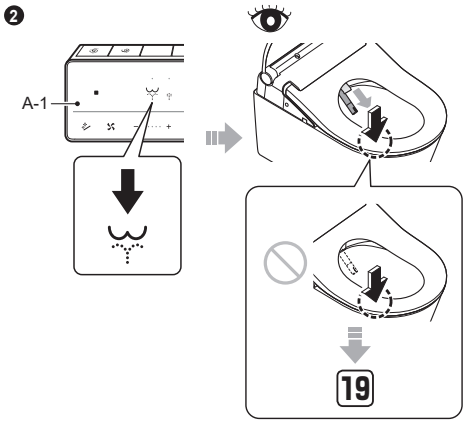



❸

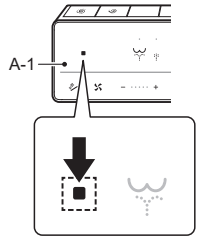

21

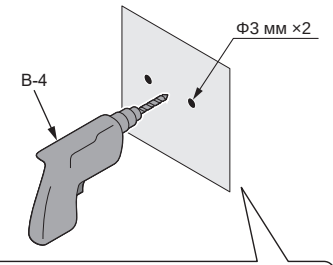


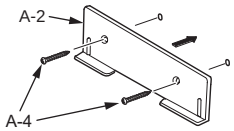


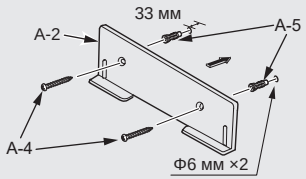

Для стен из гипсокартона или плитки.


Защита пульта от кражи

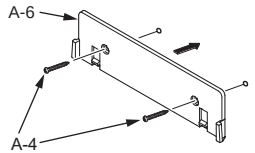

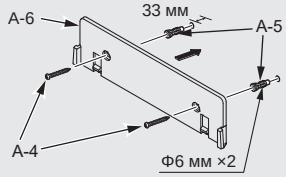


Для стен из гипсокартона или плитки.

22

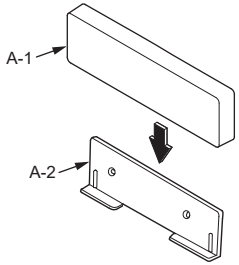

Магнитное крепление.

Защита пульта от кражи

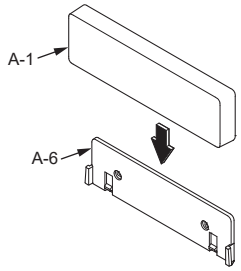

Снятие A-6

